



Внимание: не е нужно да разглобявате нищо по време на монтажа



1 Обърнете калъфа за волан отвътре навън

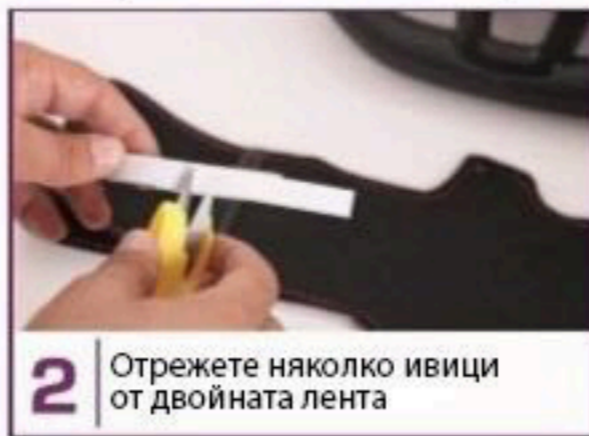

2 Отрежете няколко ивици от двойната лента

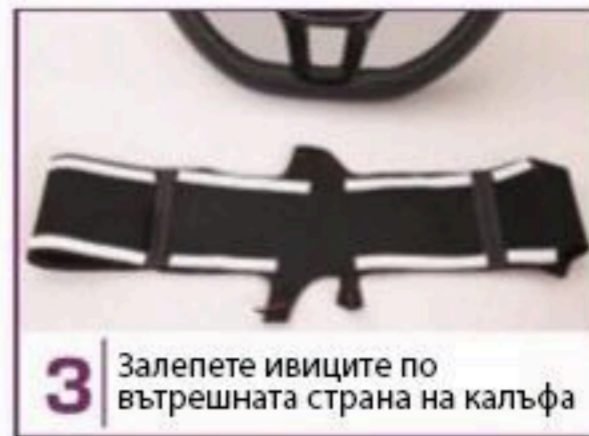


3 Залепете ивиците по вътрешната страна на калъфа



4 Завъртете волана на 180 градуса и поставете калъфа.




5 Наместете калъфа спрямо лъчите на волана.

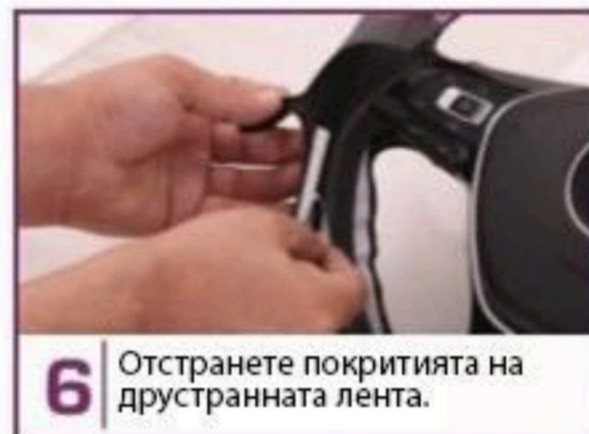


6 Отстранете покритията на двустранната лента.




7 Притиснете двустранната лента към волана.

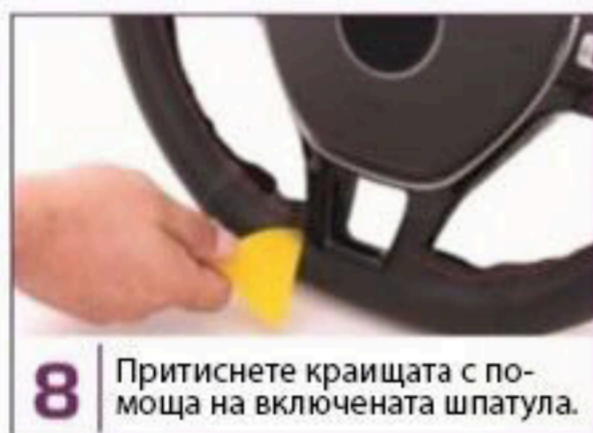

8 Притиснете краищата с помощта на включената шпатула.

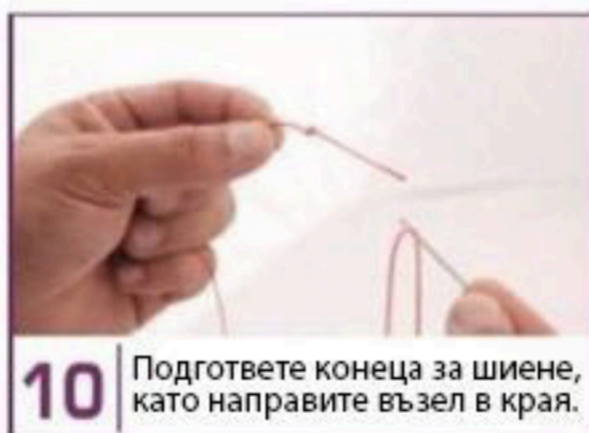


10 Подгответе конца за шиене, като направите възел в края.

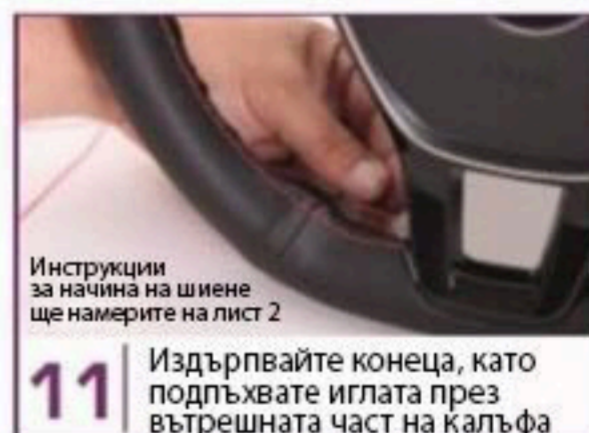

Инструкции за начина на шиене ще намерите на лист 2

11 Издърпвайте конца, като подпъхвате иглата през вътрешната част на калъфа

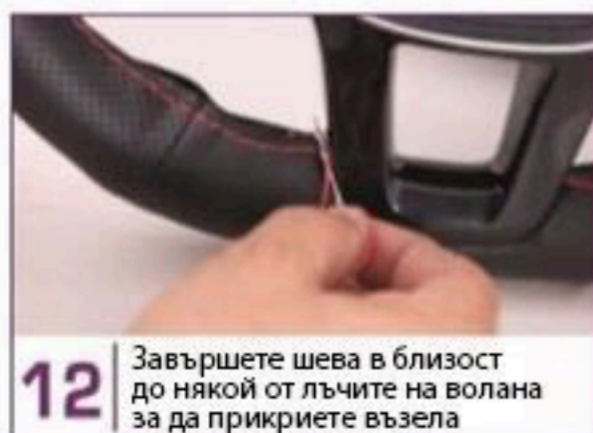

12 Завършете шева в близост до някой от лъчите на волана за да прикриете възела